



**POESCHCO
CONSTRUCTION**

Schnellmontage - Podestleiter

Artikel - Nr.: 274-06 / 274-10 / 274-14

274-06



Seite 1 von 26

POENSGEN, SCHEIBLER GMBH & CO KG LEITERNFABRIK

Kölner Straße 19-21 D-53937 Schleiden-Gemünd contact@poeschco.de





POESCHCO
CONSTRUCTION

274-10 mit Zubehör



Seite 2 von 26

POENSGEN, SCHEIBLER GMBH & CO KG LEITERNFABRIK

Kölner Straße 19-21 D-53937 Schleiden-Gemünd contact@poeschco.de





POESCHCO
CONSTRUCTION

274-14



Seite 3 von 26

POENSGEN, SCHEIBLER GMBH & CO KG LEITERNFABRIK

Kölner Straße 19-21 D-53937 Schleiden-Gemünd contact@poeschco.de



Original MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Projekt:	Schnellmontage - Podestleiter
Zeichnungs- Nummer	21260-2-00-00
Artikel- Nummer:	274-06 / 274-10 / 274-14

Für künftige Verwendung aufbewahren!

Hersteller:

POENSGEN, SCHEIBLER GMBH & CO KG LEITERNFABRIK
Kölner Straße 19-21
D-53930 Schleiden-Gemünd
Tel. 02444 / 9580-0
Fax 02444 / 9580-50

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Vorwort zur Montage- und Bedienungsanleitung	4-6
1.1 Allgemeine Daten	7-9
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	10
1.3 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	11
1.4 Gewährleistung und Haftung	11
2 Sicherheit	12
2.1 Verpflichtung des Betreibers	13
2.2 Verpflichtung des Personals	13
3 Montage und Inbetriebnahme	14-24
4. Betrieb	25

1. Vorwort zur Montage- und Bedienungsanleitung

Diese Montage- und Bedienungsanleitung unterstützt alle mit der Podestleiter beschäftigten Personen und macht Sie unter anderem vertraut mit der Montage/ der Bedienung, der Instandhaltung, der Störungsbehebung und den Sicherheitsvorkehrungen.

Beachten Sie diese, um die Montage – Bedienung der Podestleiter zu verstehen, Gefahrenpunkte zu erkennen und gefährliche Situationen zu vermeiden.

Beachten und halten Sie alle bestehenden Arbeitsschutzbestimmungen und Richtlinien ein, auch wenn sie nicht explizit in diesem Dokument erwähnt werden.

Die Dokumentation technischer Änderungen und Ergänzungen, die sich aufgrund von Weiterentwicklungen ergeben, liegen in der Verantwortung des Betreibers.

Diese Montage- und Bedienungsanleitung muss ständig am Einsatzort der Podestleiter verfügbar sein.

1.1 Allgemeine Daten

Übersicht / Anwendungsbereich


Podestleitern sind mobile Arbeitsgeräte für z. B. für die Verwendung bei Wartungsarbeiten oder zum Ein- und Auslagern sperriger Gegenstände.

Die hier beschriebene Podestleiter ist als Steckleiterpodest ausgeführt.

Merkmal ist die durch Steckelemente leicht montier- und demontierbare Podestleiter für verschiedene Arbeitshöhen.

Abmessungen 274-06

Standhöhe (sH)	[mm]	1560
Podestgröße (C x D)	(mm)	600 x 600
Breite max. (Tr. B)	[mm]	1450
Ausladung (A)	[mm]	2000

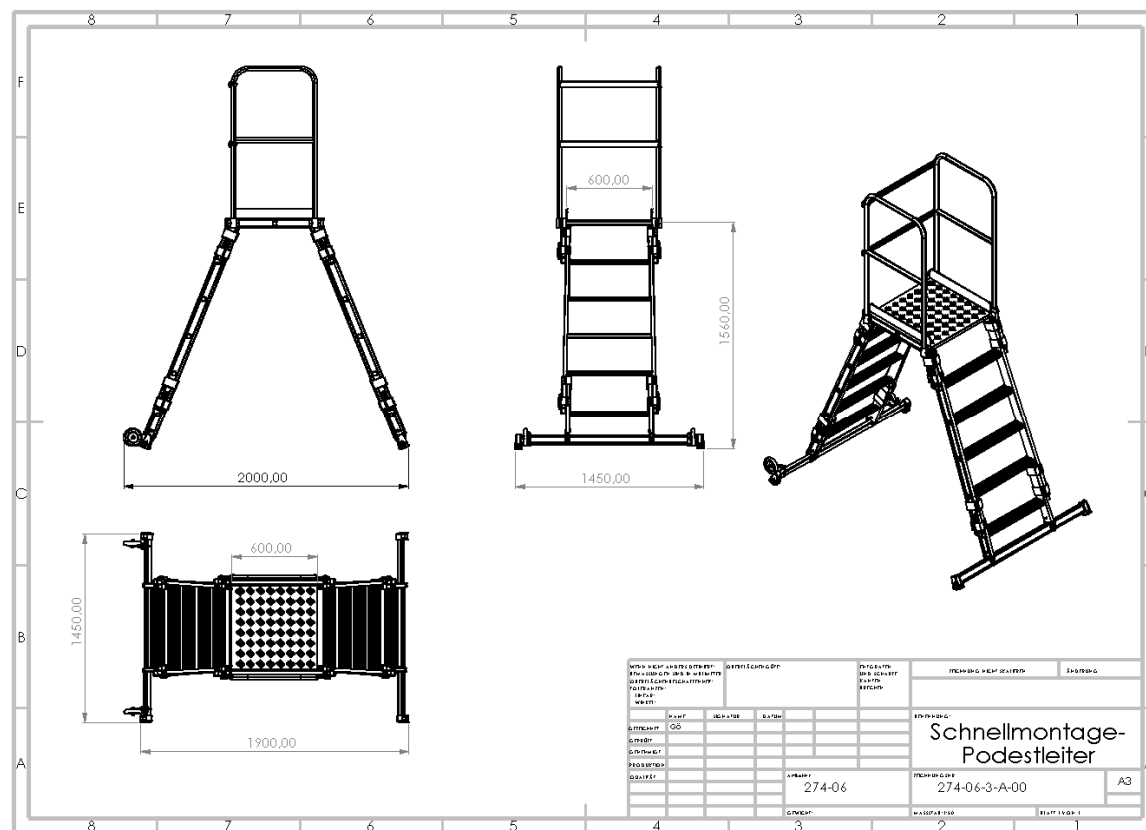




**POESCHCO
CONSTRUCTION**

Abmessungen 274-10

Standhöhe (sH)	[mm]	2600
Podestgröße (C x D)	(mm)	600 x 600
Breite max. (Tr. B)	[mm]	1450
Ausladung (A)	[mm]	2840

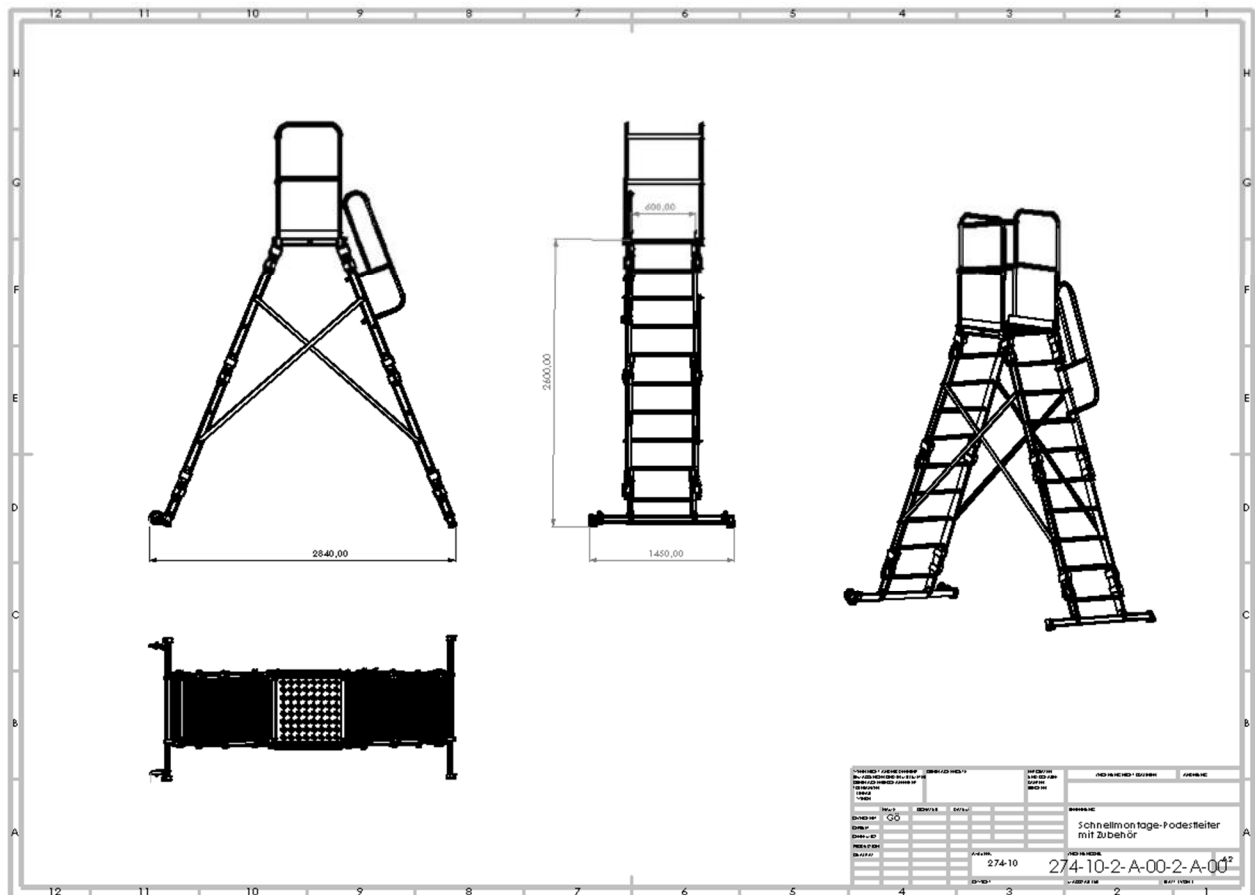

Abmessungen 274-14

Seite 8 von 26

POENSGEN, SCHEIBLER GMBH & CO KG LEITERNFABRIK


Kölner Straße 19-21 D-53937 Schleiden-Gemünd contact@poeschco.de





**POESCHCO
CONSTRUCTION**

Standhöhe (sH)	[mm]	3640
Podestgröße (C x D)	(mm)	600 x 600
Breite max. (Tr. B)	[mm]	1450
Ausladung (A)	[mm]	3670

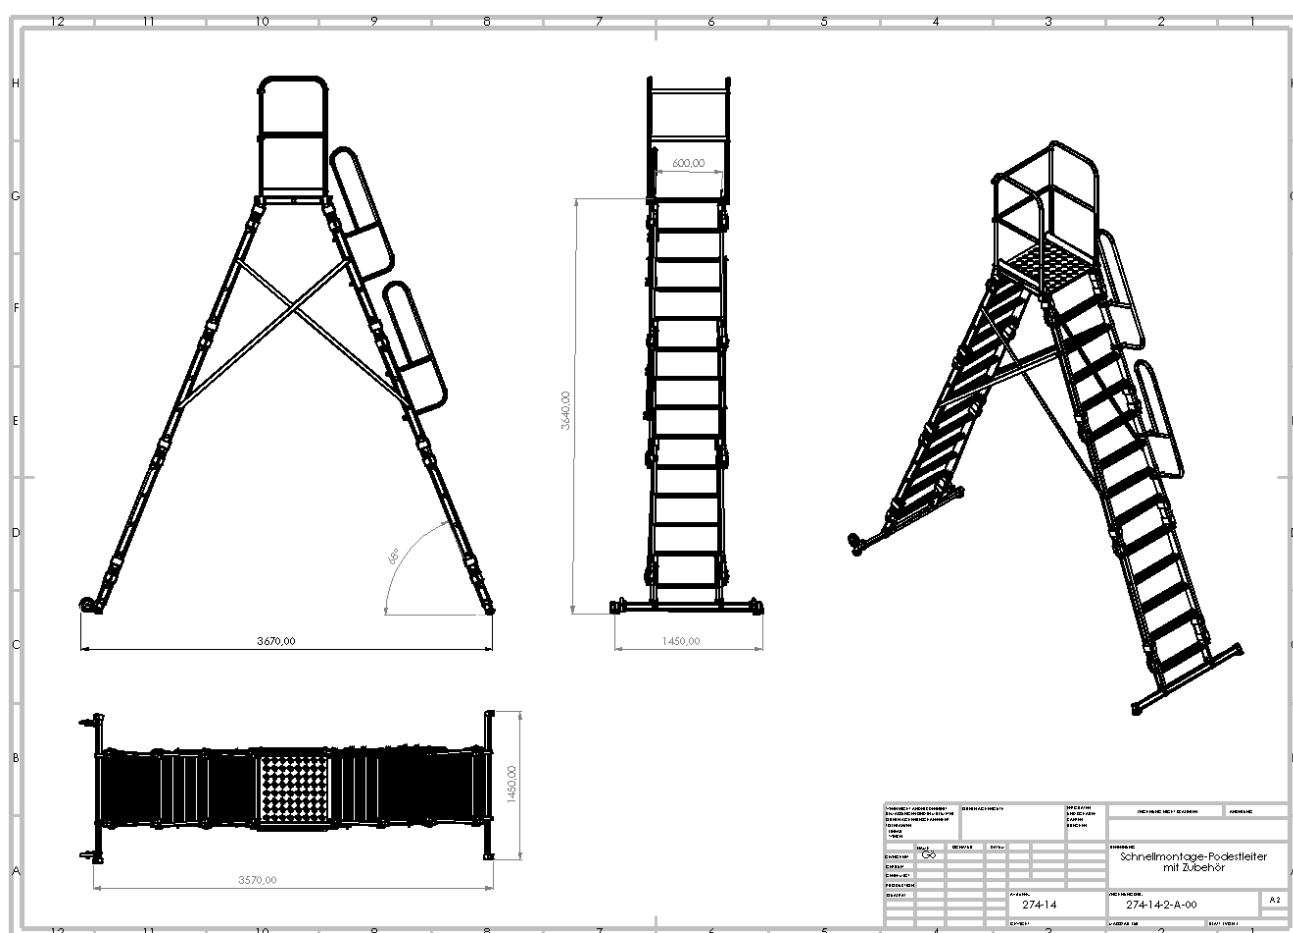

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Podestleiter ist ausschließlich zur Nutzung mit denen in dieser Montage- und Bedienungsanleitung genannten Verfahren, Komponenten und technischen Daten bestimmt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:

- Vor jedem Einsatz muss die Podestleiter einer Sichtprüfung unterzogen werden.
- Die Podestleiter nur auf ebenem Untergrund mit ausreichender Festigkeit aufstellen.
- Vor Betreten der Podestleiter müssen die Abhebesicherungen eingerastet sein.
- Beim Transportieren der Podestleiter darf sich keine Person darauf befinden.
- Schadhafte Podestleitern müssen der Benutzung entzogen werden. Sie dürfen erst nach sachgerechter Instandsetzung wieder bereitgestellt werden.
- Podestleitern sind mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen auf Mängelfreiheit zu prüfen. Siehe beiliegende Prüfanweisung
- Instandsetzungsarbeiten dürfen nur solchen Personen übertragen werden, die aufgrund Ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung hierfür ausreichende Kenntnisse haben.
- Nicht selbst zu reparierende Geräte sollten vom Hersteller wieder instandgesetzt werden.



HINWEIS

Jede andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung.

1.3 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Eine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung liegt vor, wenn die Podestleiter nicht wie unter Kapitel 1.2 »Bestimmungsgemäße Verwendung« dieser Montage- und Bedienungsanleitung angegeben verwendet wird, die sich jedoch aus leicht absehbarem menschlichem Verhalten ergeben kann.

1.4 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Podestleiter
- Unsachgemäße Benutzung, Bedienen und Warten der Podestleiter
- Mangelhafte Überwachung der Podestleiter
- Unsachgemäß durchgeführte Wartungs-/ Instandsetzungsarbeiten
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und/ oder höhere Gewalt

2 Sicherheit

Sicherheitsvorschriften:

- Die Podestleiter niemals überlasten!
- Die max. Nutzlast von 150kg beachten.
- Es ist strengstens verboten, Leitern oder sonstige Geräte auf oder an der Podestleiter zu benutzen, welche der Vergrößerung, Reichweite oder der Arbeitshöhe dienen.
- Geländer muss vor Begehung fest am Podest montiert sein.
- Nicht auf das Geländer steigen oder setzen.
- Unbedingt Kollision mit feststehenden Bauwerken oder beweglichen Gegenständen ausschließen.
- Beim Überfahren von Bodenunebenheiten auf Kippgefahr achten.
- Bei starkem Wind darf die Podestleiter nicht benutzt werden.
- In Ruhestellung Podestleiter Windgeschützt abstellen.
- Die Podestleiter nur betreten, wenn Steckleitern in die vorgesehenen Steckkästen eingesteckt und Abhebesicherungen eingerastet sind.



HINWEIS

In der Montage- und Bedienungsanleitung und an der Podestleiter befindliche Verbots-, Warn- und Gebotszeichen sowie Hinweisschilder müssen unbedingt beachtet werden!

2.1 Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber ist verpflichtet:

- nur Personen mit der Podestleiter arbeiten zu lassen, die mit den national/ international geltenden Gesetzen und Vorschriften und mit den werksintern geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- nur geeignetes, voll eingearbeitetes Personal, das das gesetzliche Mindestalter für diese Arbeiten erreicht hat, mit der Podestleiter selbständig tätig werden zu lassen.
- Vorgeschriebene Wartungs- und Inspektionsarbeiten fristgemäß von sachkundigem Personal durchführen lassen.
- Die Podestleiter ausschließlich in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand zu betreiben.
- diese Montage- und Bedienungsanleitung ständig griffbereit an der Podestleiter aufzubewahren.

2.2 Verpflichtung des Personals

Alle Personen, die mit Arbeiten auf der Podestleiter beauftragt sind, verpflichten sich:

- die national/ international geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die werksintern geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung und zur Arbeitssicherheit zu befolgen.
- vor der erstmaligen Arbeitsaufnahme diese Montage- und Bedienungsanleitung zu lesen.
- bei Schäden an der Podestleiter, welche die Sicherheit von Personen gefährden, diese sofort still zu setzen.

3 Montage und Inbetriebnahme Art.-Nr.: 274-06

Der Aufstellort / Standplatz der Podestleiter muss den Gewichtsspezifikationen entsprechend tragfähig sein. Der Boden muss eben ausgeführt sein.


Nachfolgend die Aufbaureihenfolge der Podestleiter durch 2 Personen:

1. Podest Pos. 1 auf den Boden stellen
2. 2x Geländerelemente Pos. 2 in Podest-Omegahalter stecken und mit beiliegende Schrauben verbinden
3. 2x Geländerstreben Pos. 3 an Geländerelemente Pos. 2 montieren
4. 2x Steckleiter Pos. 4 in Steckkasten von Podest Pos. 1 einstecken bis Abhebesicherung unter Steckkasten einrastet.
5. 2 Stück Traversen-Steckteile Pos. 5 in Steckkasten „unten“ von Stufen- Steckleitern Pos. 4 einstecken bis Abhebesicherung unter Steckkasten einrastet.
6. 1 Satz Rollvorrichtung klemmbar Pos. 7 an Traversenholm jeweils außen mit Klemmbügel befestigen.

Übersicht Art.-Nr.: 274-14 mit Zubehör#



POESCHCO
CONSTRUCTION

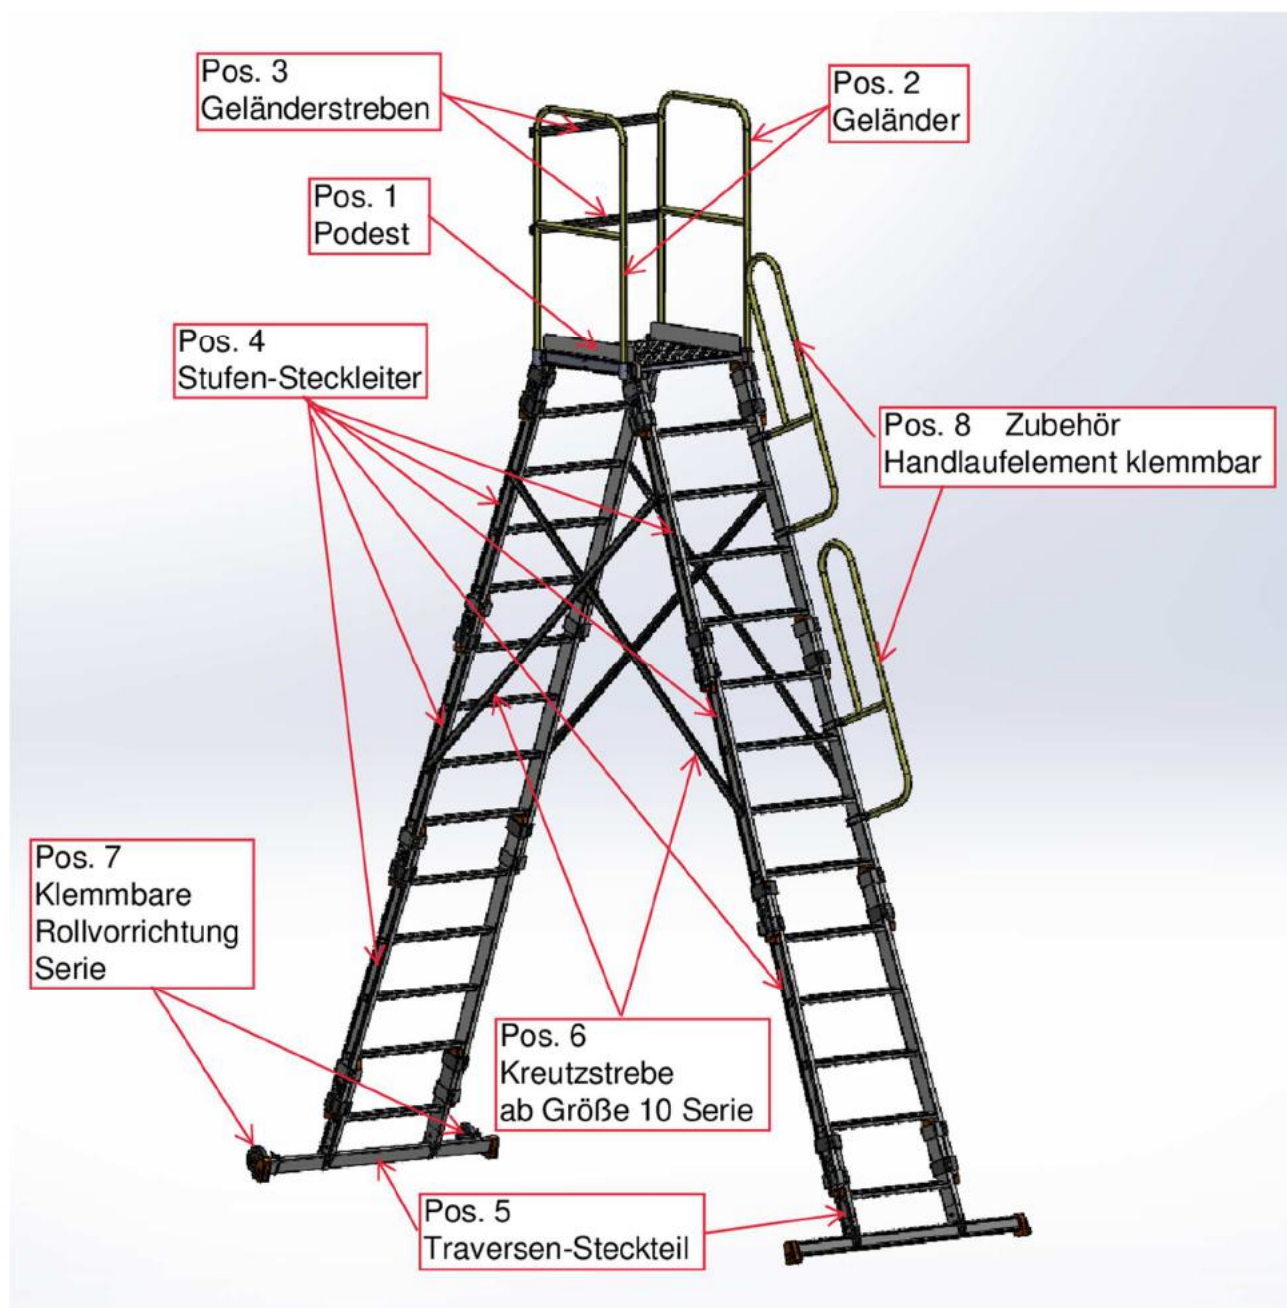



**POESCHCO
CONSTRUCTION**

3.1 Geländerelemente an Podest montieren

1. 2 Stück Geländer Pos. 2 in Omegahalter Pos. 10 einstecken und mit beiliegenden 6kt- Schrauben M6x50 + 6kt-Si-Muttern M6 verschrauben.

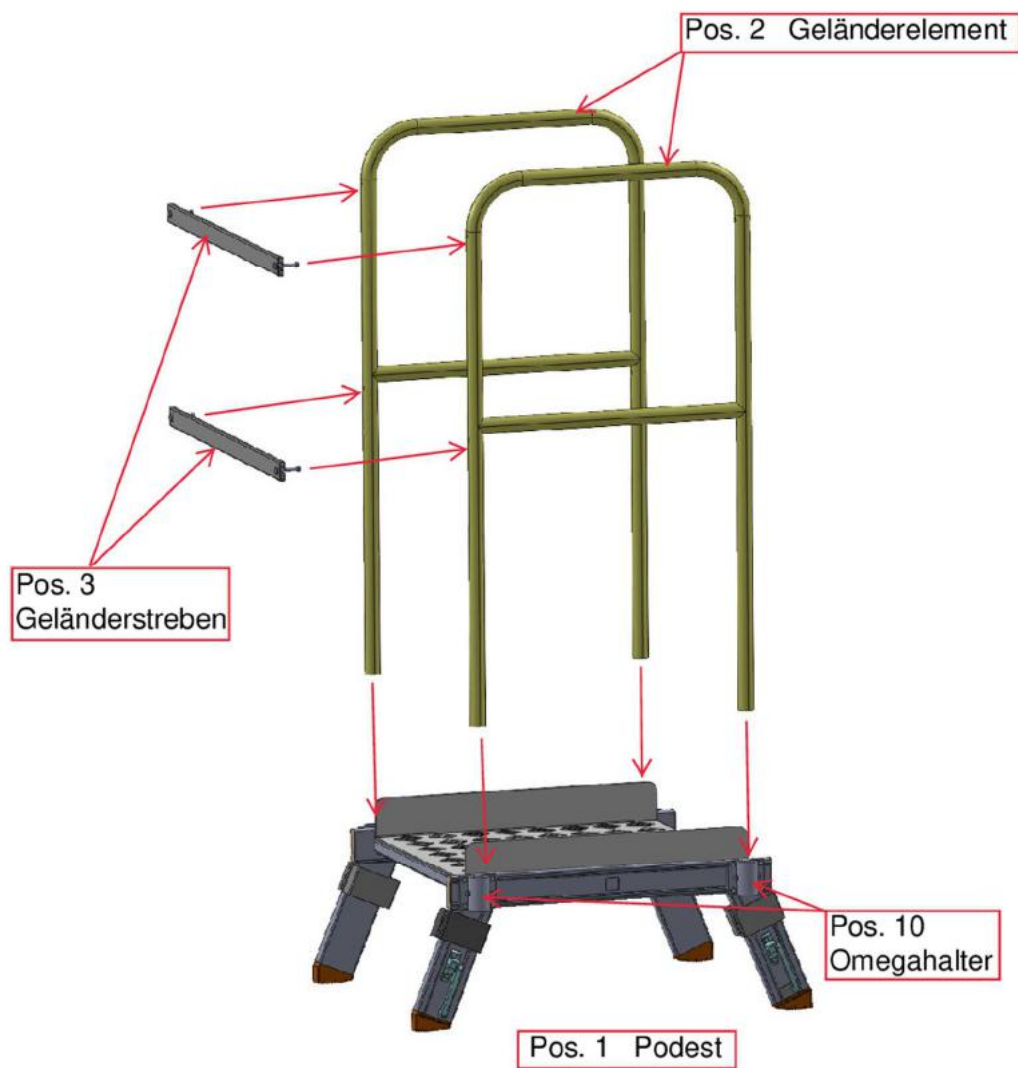


Bild 1



**POESCHCO
CONSTRUCTION**

2. 2 Stück Geländerstreben Pos. 3 auf Aufnahmebohrungen von Geländer Pos. 2 halten und mit beiliegenden 6kt- Schrauben M6x30 verschrauben.



Bild 2

Seite 17 von 26

POENSGEN, SCHEIBLER GMBH & CO KG LEITERNFABRIK

Kölner Straße 19-21 D-53937 Schleiden-Gemünd contact@poeschco.de





POESCHCO
CONSTRUCTION

3. Podest Pos. 1 einseitig anheben bzw. kippen und Steckleiter Pos. 4 in Steckkasten „innen“ von Podest Pos. 1 und Steckkasten „außen“ Steckleiter Pos. 4 einstecken.

Achtung: Abhebesicherung beidseitig muss über Steckkasten auf Leiterholm drücken.

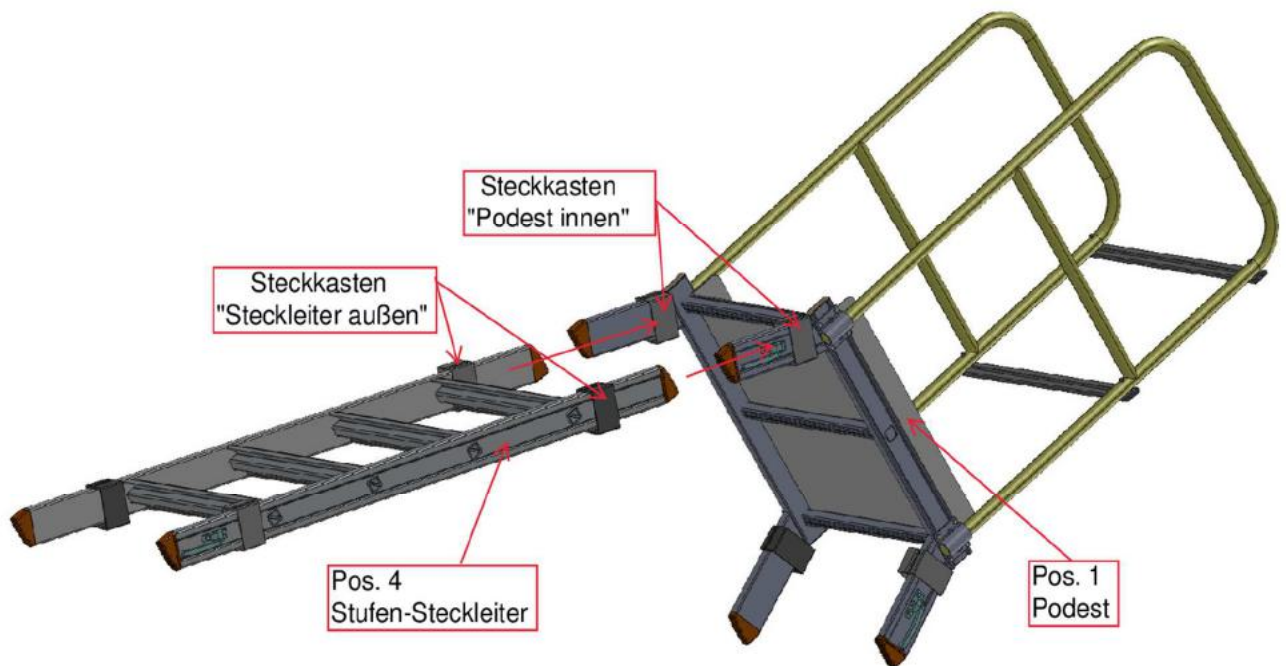


Bild 3

4. Podest mit Steckleiter einseitig kippen bzw. anheben und zweite Steckleiter Pos. 4 in Steckkasten „innen“ von Podest und Steckkasten „außen“ von Leiter einstecken.
Achtung: Abhebesicherung beidseitig muss über Steckkasten auf Leiterholm drücken.

Bild 4

Bild 5



Bild 4



POESCHCO
CONSTRUCTION

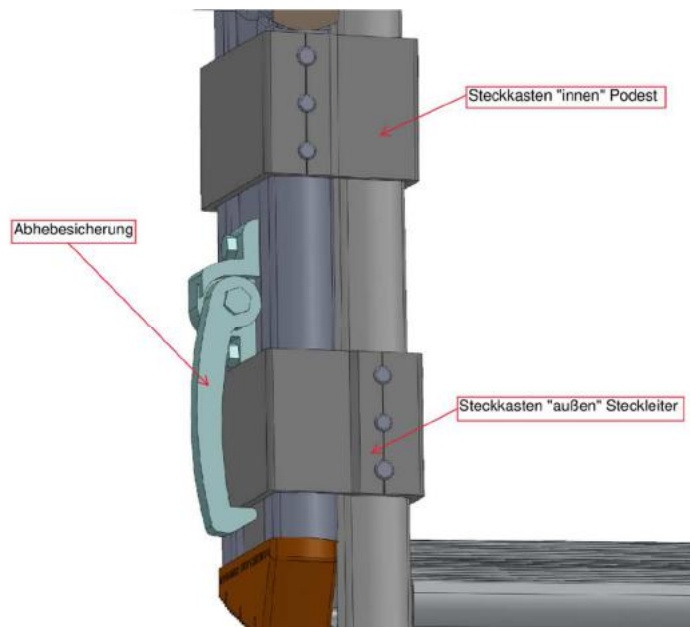


Bild 5



POESCHCO
CONSTRUCTION

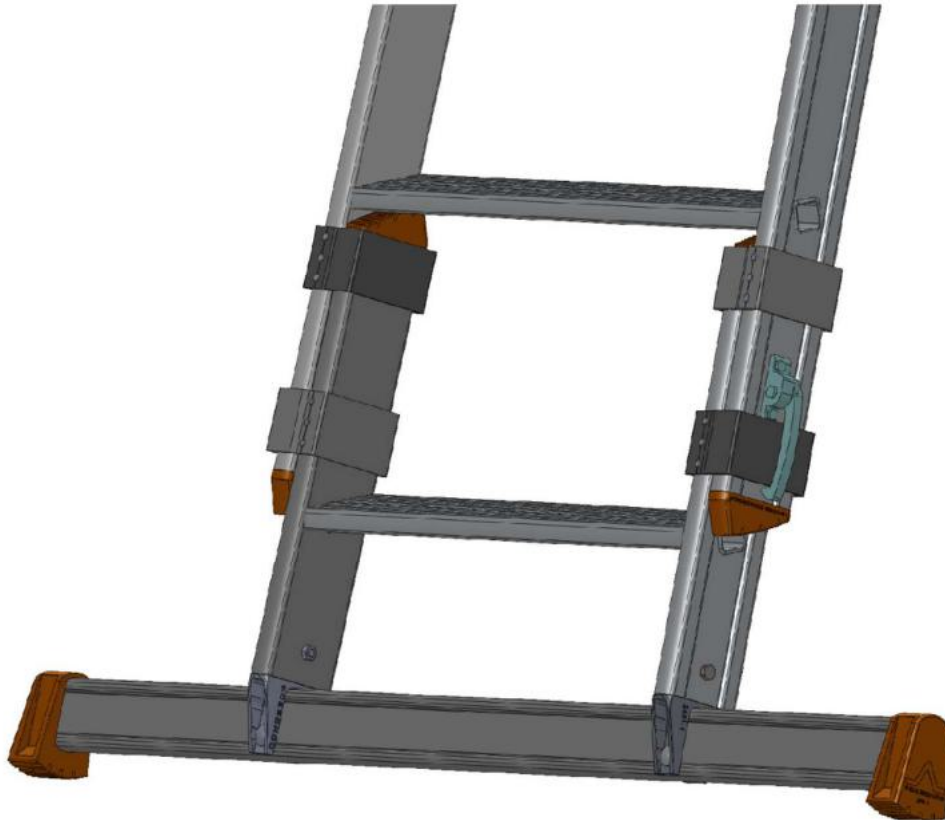


Bild 5.1

Aufbau: Artikelnummer 274-06

5. Podestleiter einseitig leicht ankippen bzw. anheben und Traversen-Steckleiter Pos. 5 in Steckkasten beidseitig „unten“ von Steckleiter einstecken.

Bild 6

Achtung: Abhebesicherung beidseitig muss über Steckkasten auf Leiterholm drücken.

Bild 5.1



POESCHCO
CONSTRUCTION



6. Podestleiter einseitig leicht ankippen bzw. anheben und Traversen-Steckleiter Pos. 5 in Steckkasten beidseitig „unten“ von Steckleiter Pos: 4 einstecken.

Achtung: Abhebesicherung beidseitig muss über Steckkasten auf Leiterholm drücken.

Bild 7

Bild 5.1



**POESCHCO
CONSTRUCTION**



7. Rollvorrichtung klemmbar Pos. 7 an Traversenholm gegenüber Aufstieg beidseitig mit Klemmbügel montieren.

Bild 8
Bild 8.1



POESCHCO
CONSTRUCTION

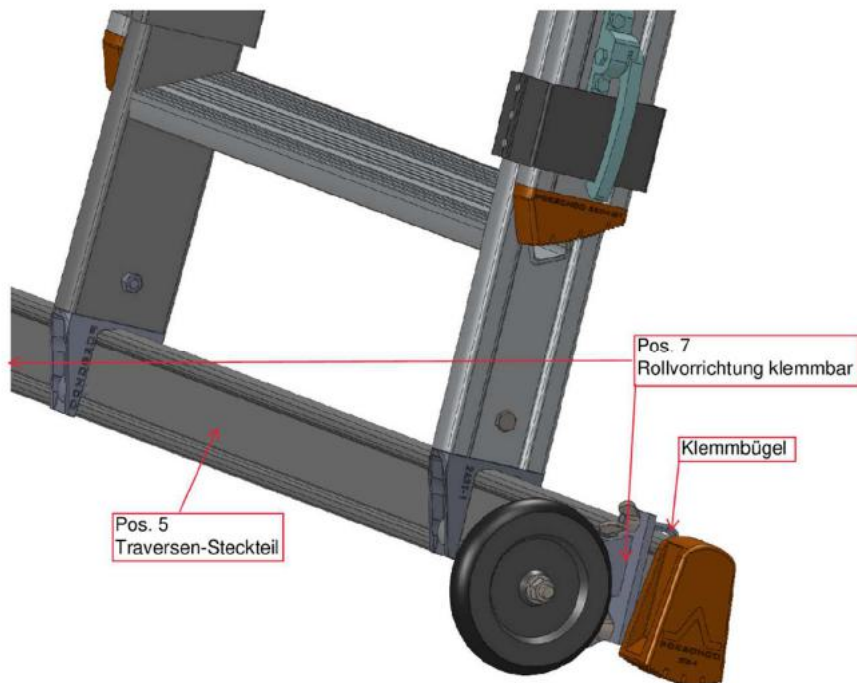


Bild 8

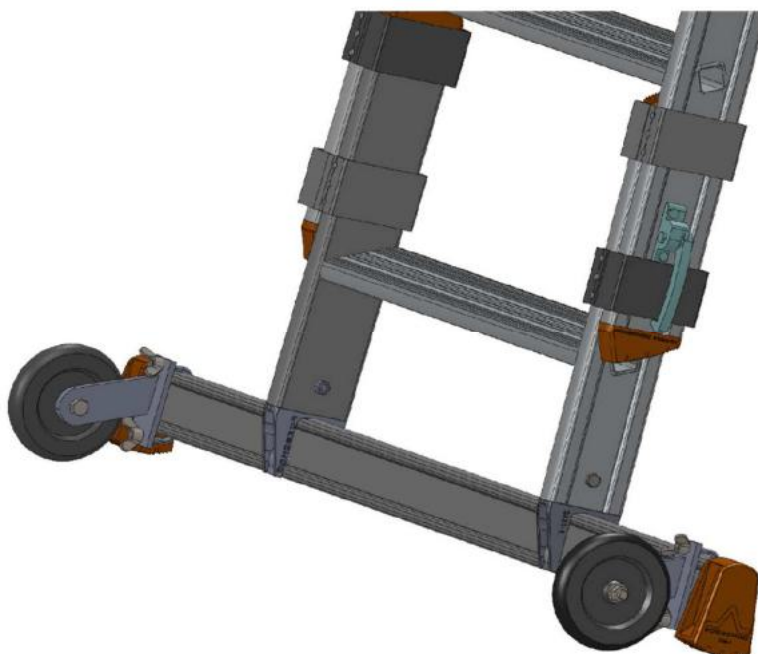


Bild 8.1

Art.-Nr.: 274-06 ohne Zubehör

Seite 24 von 26

POENSGEN, SCHEIBLER GMBH & CO KG LEITERNFABRIK

Kölner Straße 19-21 D-53937 Schleiden-Gemünd contact@poeschco.de





**POESCHCO
CONSTRUCTION**



Bild 9

4 Betrieb

Vor der ersten Benutzung



HINWEIS

Vor der ersten Benutzung alle Steck – und Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen!

Betrieb

Der Aufstellort / Standplatz der Podestleiter muss den Gewichtsspezifikationen entsprechend tragfähig sein.

Der Boden muss eben ausgeführt sein.

Der Betrieb ist nur stationär auf ebenem befestigtem Boden zulässig.

Die max. Last nicht überschreiten.

Missachtung kann zu Beschädigungen der Podestleiter führen.

Vor Betreten der Leiter müssen die Geländer fest an der Plattform befestigt sein.

Die Abhebesicherung muss hinter Steckkasten eingerastet sein und auf Leiterholm drücken.

Die Podestleiter kann jetzt benutzt werden.